

STELBERRY®

Если необходимо услышать...

ИНСТРУКЦИЯ

S-505 | S-515 | S-525 | S-645 | S-665




stelberry.ru

Комплект поставки STELBERRY S-505 | STELBERRY S-515 | STELBERRY S-525



Угловая установка панели клиента и панели абонента STELBERRY

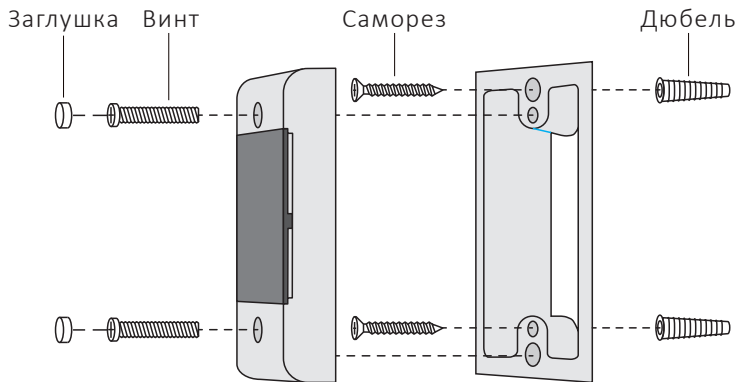


При помощи кабеля, идущего в комплекте, необходимо соединить пульт переговорного устройства с панелью, соблюдая цветовую раскладку проводов.

Для удобного крепления внешней панели, в комплект поставки входит универсальное угловое крепление.

Алюминиевые заглушки надёжно закрывают крепежные элементы панели и препятствуют её несанкционированному демонтажу.

Автоматическая система шумоподавления переговорного устройства STELBERRY постоянно отслеживает уровень внешнего шума со стороны клиента и отключает звук при отсутствии разговора, что положительно сказывается на снижении утомляемости кассира или оператора.

Подключение пультов переговорных устройств S-505 | S-515 | S-525

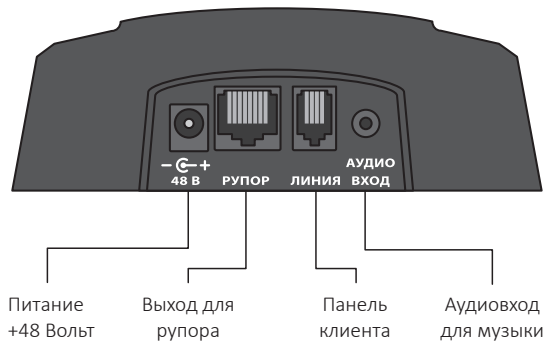

Назначение проводов для подключения панели к пульту:

Белый - питание,


Зелёный - общий,

Жёлтый - аудиосигнал,

Коричневый - управление режимами работы панели клиента

1. Закрепите панель клиента и рупорный громкоговоритель в местах их установки.
 2. При помощи кабеля, идущего в комплекте, соедините пульт переговорного устройства с панелью клиента, соблюдая цветовую раскладку проводов.
 3. Подключите разъём, находящийся на конце кабеля, идущего вместе с рупорным громкоговорителем, в разъём «РУПОР».
 4. Подключите к пульту кассира блок питания +48 Вольт, идущий в комплекте.
 5. К аудиовходу можно подключить проигрыватель, ноутбук, телефон при помощи кабеля с разъёмом «Jack 3,5 мм».
 6. При подаче сообщения происходит прекращение связи с панелью клиента, отключается музыка и на громкоговоритель подаётся сообщение.
 - 7. В систему можно добавлять дополнительные потолочно-настенные (F-306W, F-306B, F-310W, F-310B) и рупорные громкоговорители (F-415, F-430).**
- Следует учитывать, чтобы сумма мощностей громкоговорителей не превышала 60 Ватт.**

Описание работы переговорного устройства STELBERRY S-505

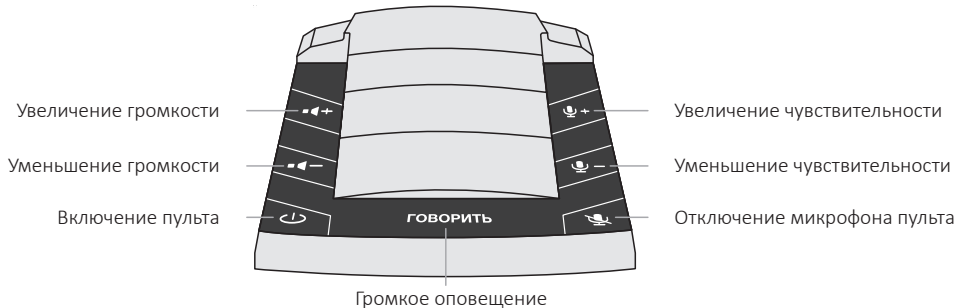

При регулировке, все настройки автоматически сохраняются в энергонезависимую память пульта оператора.

Для включения системы необходимо нажать кнопку «Включение пульта».

Регулировки громкости и чувствительности позволяют быстро настроить громкость пульта и чувствительность микрофонной стойки до комфортного уровня.

Каждое нажатие клавиш сопровождается коротким звуковым сигналом. При максимальном и минимальном значениях уровня громкости, тональность сигнала меняется.


При нажатии и удержании клавиши «ГОВОРИТЬ» происходит прекращение связи с панелью клиента, отключается музыка и на рупорный громкоговоритель подаётся сообщение.

Для регулировки громкости рупорного громкоговорителя, необходимо, при нажатой кнопке «ГОВОРИТЬ», нажимать клавиши «Увеличение чувствительности» и «Уменьшение чувствительности».

Если клавиша «ГОВОРИТЬ» не нажата, то регулировка чувствительности применяется к панели клиента.

Кнопка «Отключение микрофона пульта» выключает микрофон на пульте кассира.

Описание работы переговорных устройств STELBERRY S-515 I STELBERRY S-525

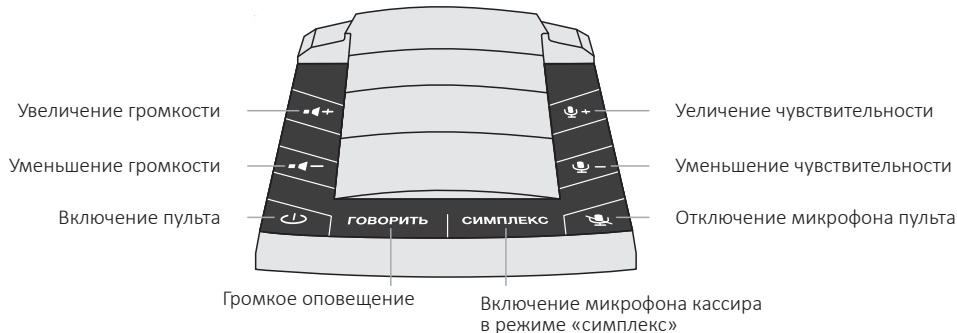

Для включения системы необходимо нажать кнопку «Включение пульта».

Регулировки громкости и чувствительности позволяют быстро настроить громкость пульта и чувствительность микрофонной стойки до комфортного уровня. Каждое нажатие клавиш сопровождается коротким звуковым сигналом. При максимальном и минимальном значениях уровня громкости, тональность сигнала меняется.

При нажатии и удержании клавиши «ГОВОРИТЬ» происходит прекращение связи с панелью клиента, отключается музыка и на рупорный громкоговоритель подаётся сообщение.

Для регулировки громкости рупорного громкоговорителя, необходимо, при нажатой кнопке «ГОВОРИТЬ», нажимать клавиши «Увеличение чувствительности» и «Уменьшение чувствительности».

Если клавиша «ГОВОРИТЬ» не нажата, то регулировка чувствительности применяется к панели клиента.


Клавиша «СИМПЛЕКС» предназначена для ручного управления переговорным устройством «клиент-кассир» в режиме «симплекс». Клавиша «СИМПЛЕКС» становится активной при переводе дуплексного переговорного устройства в режим «симплекс». В режиме «симплекс» кассир постоянно слышит клиента. Если кассиру необходимо сказать что-нибудь клиенту, то необходимо нажать и удерживать клавишу «СИМПЛЕКС».

Модель	S-505	S-515	S-525
Полоса пропускания	100...8200 Гц	100...8200 Гц	100...8200 Гц
Линия связи	4 проводная	4 проводная	4 проводная
Дальность линии связи до панели клиента	до 300 метров	до 300 метров	до 350 метров
Кнопка вызова	-	-	есть
Тип кнопки вызова	-	-	мембранная
Мощность рупорного громкоговорителя (рупора)	до 15 Вт	до 15 Вт	до 15 Вт
Мощность пульта оператора и панели клиента	1 Вт	1 Вт	1 Вт
Шумоподавление	автоматическое	автоматическое	автоматическое
Регулировка громкости и чувствительности	16 уровней	16 уровней	16 уровней
Длина кабеля, идущего с рупором	15 метров	15 метров	15 метров
Режим «Симплекс»	-	есть	есть
Угловое крепление панели клиента	есть	есть	есть
Питание (блок питания в комплекте)	+48 Вольт	+48 Вольт	+ 48 Вольт
Потребление разговор/громкое оповещение	до 140/1000 мА	до 140/1000 мА	до 140/1000 мА
Пиковое потребление при громком оповещении	до 1250 мА	до 1250 мА	до 1250 мА
Диапазон рабочих температур панели и рупора	-40...+50° С	-40...+50° С	-40...+50° С
Габариты пульта оператора	120x140x40 мм	120x140x40 мм	120x140x40 мм
Габариты панели клиента	45x110x20 мм	45x110x20 мм	45x110x20 мм
Вес	2500 г	2500 г	2500 г

Комплект поставки STELBERRY S-645 | STELBERRY S-665



Назначение разъемов 1+4-канального коммутатора для модели STELBERRY S-645

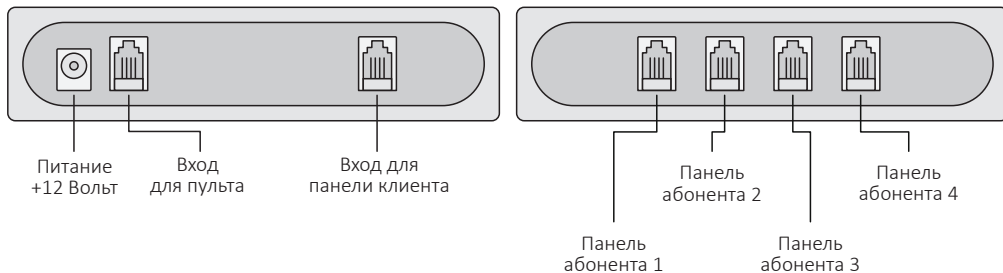

Подключение устройств к 1+4-канальному коммутатору для модели STELBERRY S-645

Питание +12 Вольт - разъем предназначен для подключения 12В блока питания, идущего в комплекте с коммутатором.


Вход для пульта - разъем предназначен для подключения 4х-канального пульта оператора S-645, при помощи кабеля, идущего в комплекте.

Вход для панели клиента - разъем предназначен для подключения панели, идущей в комплекте.

Для соединения с панелью клиента, в комплекте переговорного устройства идет кабель с разъемом на одном из концов.

Панель абонента - входы, предназначенные для подсоединения вызывных панелей абонента STELBERRY S-120, которые приобретаются отдельно. Соединительные кабели и разъемы поставляются в комплекте с вызывными панелями STELBERRY S-120.

Назначение разъемов 1+6-канального коммутатора для модели STELBERRY S-665

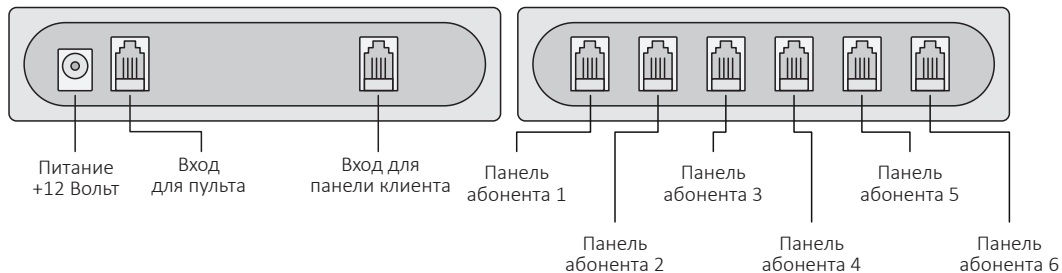

Подключение устройств к 1+6-канальному коммутатору для модели STELBERRY S-665


Питание +12 Вольт - разъем предназначен для подключения 12В блока питания, идущего в комплекте с коммутатором.

Вход для пульта - разъем предназначен для подключения би-канального пульта оператора S-665, при помощи кабеля, идущего в комплекте.

Вход для панели клиента - разъем предназначен для подключения панели, идущей в комплекте. Для соединения с панелью клиента, в комплекте переговорного устройства идет кабель с разъемом на одном из концов.

Панель абонента - входы, предназначенные для подсоединения вызывных панелей абонента STELBERRY S-120, которые приобретаются отдельно. Соединительные кабели и разъемы поставляются в комплекте с вызывными панелями STELBERRY S-120.

Подключение пультов переговорных устройств S-645 I S-665

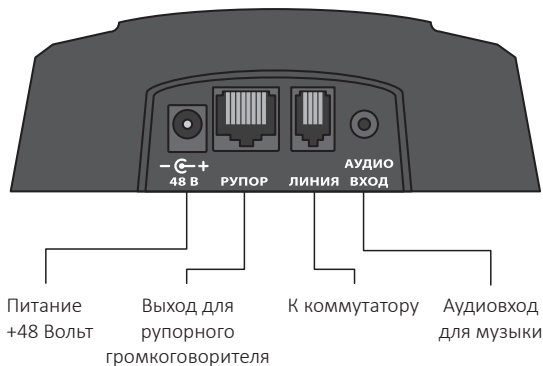

Назначение проводов для подключения панелей к коммутатору:

Белый - питание,

Зелёный - общий,


Жёлтый - аудиосигнал,

Коричневый - управление режимами работы панели клиента


1. Закрепите панель клиента и рупорный громкоговоритель в местах их установки.
2. При помощи кабеля, идущего в комплекте, соедините пульт переговорного устройства с коммутатором.
3. Подключите разъём, находящийся на конце кабеля, идущего вместе с рупорным громкоговорителем, в разъём «РУПОР».
4. Подключите к пульту кассира блок питания +48 Вольт, идущий в комплекте.
5. К аудиовходу можно подключить проигрыватель, ноутбук, телефон при помощи кабеля с разъёмом «Jack 3,5 мм».
6. При подаче сообщения происходит прекращение связи с панелью клиента, отключается музыка и на громкоговоритель подаётся сообщение.

7. В систему можно добавлять дополнительные потолочно-настенные (F-306W, F-306B, F-310W, F-310B) и рупорные громкоговорители (F-415, F-430). Следует учитывать, чтобы сумма мощностей громкоговорителей не превышала 60 Ватт.

Назначение клавиш переговорного устройства STELBERRY S-645

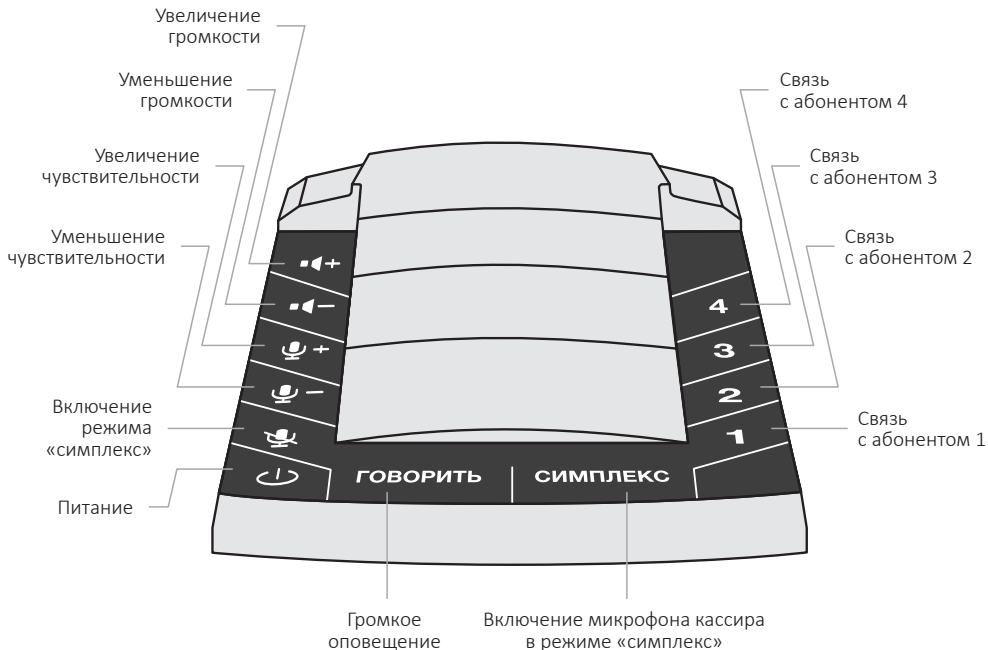

Назначение клавиш переговорного устройства STELBERRY S-665

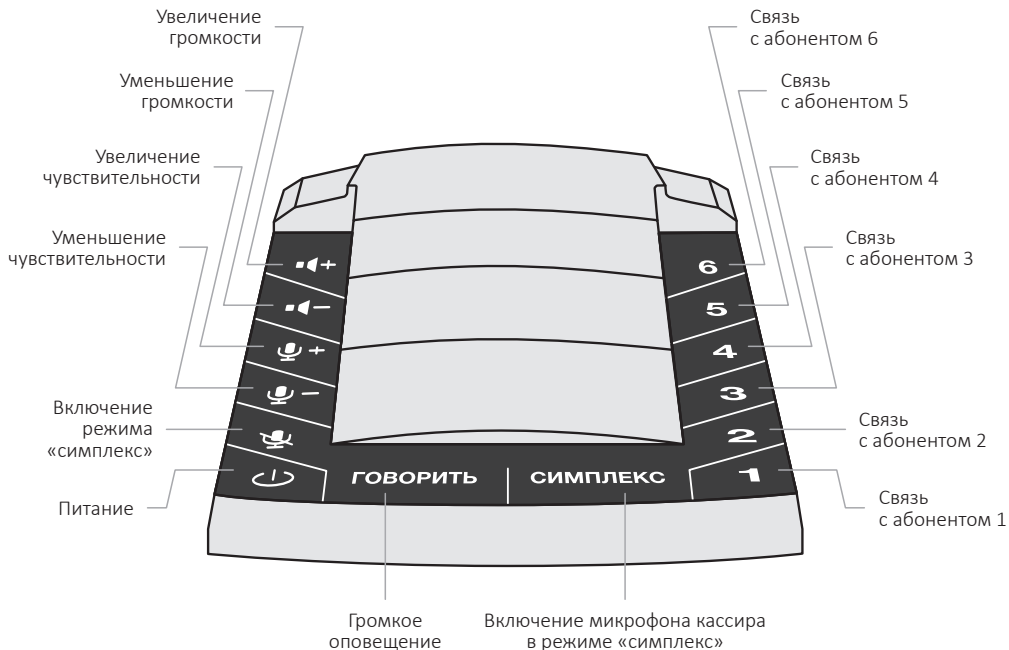

Описание работы переговорных устройств STELBERRY S-645 и STELBERRY S-665

Для включения системы необходимо нажать кнопку «Питание».

Регулировки громкости и чувствительности позволяют быстро настроить громкость пульта и чувствительность микрофонной стойки до комфортного уровня. Каждое нажатие клавиш сопровождается коротким звуковым сигналом. При максимальном и минимальном значениях уровня громкости, тональность сигнала меняется. При нажатии и удержании клавиши «ГОВОРИТЬ» происходит прекращение связи с панелью клиента, отключается музыка и на рупорный громкоговоритель подаётся сообщение.

Для регулировки громкости рупорного громкоговорителя, необходимо, при нажатой кнопке «ГОВОРИТЬ», нажимать клавиши «Увеличение чувствительности» и «Уменьшение чувствительности».

Если клавиша «ГОВОРИТЬ» не нажата, то регулировка чувствительности применяется к панели клиента и к панелям абонентов.

Кнопка «Включение режима «симплекс»» переводит переговорное устройство в режим «симплекс». По умолчанию, при включении переговорного устройства эта функция отключена и клавиша не светится. Для перехода в режим «симплекс» необходимо нажать эту клавишу, после чего она засветится. Для выхода из режима, необходимо повторно нажать эту клавишу.

Клавиша «СИМПЛЕКС» предназначена для ручного управления переговорным устройством «клиент-кассир» в режиме «симплекс». Для удобства использования, кнопка расположена на передней части пульта кассира. Клавиша «СИМПЛЕКС» становится активной при переводе дуплексного переговорного устройства в режим «симплекс». В режиме «симплекс» кассир постоянно слышит клиента. Если кассиру необходимо сказать что-нибудь клиенту, то необходимо нажать и удерживать клавишу «СИМПЛЕКС».

Клавиши связи с абонентами позволяют включить двустороннюю связь с любой из дополнительных панелей. При этом связь с клиентской панелью будет автоматически прекращена. Повторное нажатие на текущую клавишу связи с абонентом переключает пульт кассира на панель клиента. Также можно переключаться между панелями абонентов. При нажатии на панели абонента кнопки вызова, на пульте оператора будет мигать клавиша соответствующего канала, но связь с панелью клиента не прервётся до тех пор, пока оператор не нажмёт кнопку связи с абонентом.

Модель	S-645	S-665
Количество каналов	1клиент + 4 внешних	1клиент + 6 внешних
Полоса пропускания	100...8200 Гц	100...8200 Гц
Линия связи	4 проводная	4 проводная
Дальность линии связи до панели клиента	до 300 метров	до 300 метров
Мощность рупорного громкоговорителя (рупора)	до 15 Вт	до 15 Вт
Мощность пульта оператора и панели клиента	1 Вт	1 Вт
Шумоподавление	автоматическое	автоматическое
Регулировка громкости и чувствительности	16 уровней	16 уровней
Длина кабеля, идущего с руп. громкоговорителем	15 метров	15 метров
Режим «Симплекс»	есть	есть
Угловое крепление панели клиента	есть	есть
Питание коммутатора/пульта (БП в комплекте)	+12/+48 Вольт	+12/+48 Вольт
Потребление разговор/громкое оповещение	до 140/1000 мА	до 140/1000 мА
Пиковое потребление при громком оповещении	до 1250 мА	до 1250 мА
Диапазон рабочих температур панели и рупора	-40...+50° С	-40...+50° С
Габариты пульта оператора	120x140x40 мм	120x140x40 мм
Габариты панели клиента	45x110x20 мм	45x110x20 мм
Габариты панели коммутатора	130x75x30 мм	130x75x30 мм
Вес	2800 г	2800 г

Гарантийные обязательства

Переговорные устройства STELBERRY имеют стандартную гарантию 3 года с момента продажи или даты выпуска.

Для надёжной и долговечной работы устройства соблюдайте следующие условия:

1. Используйте в качестве источника блок питания, прилагаемый в комплекте
2. Используйте изделие в пределах указанного температурного диапазона.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно изделие.
4. Не проливайте на пульт жидкости, например, чай или кофе. Как показывает практика, это основная причина выхода из строя изделия.

Номер изделия

Дата продажи

Подпись продавца
